


CHARIOT DOUBLE CROISILLON TOUT INOX

MARQUE : EIHF
ORIGINE : France

DESCRIPTION : Réf.2350 - Ce chariot électrique sur batterie **entièrement** en acier inoxydable haute qualité 304L finition inox brossé, est spécialement étudié pour optimiser la manutention des corps : il apporte souplesse, précision et maîtrise et évite les désagréments du pompage à main ou à pied. La grande **autonomie** de sa batterie 24V étanche permet 40 cycles (1 montée + 1 descente) et un cordon 230V permet sa recharge (environ 3 heures). Le chariot possède un voyant de capacité de charge et un arrêt d'urgence. Avec sa télécommande, **indépendante** au chariot, les manœuvres sont **facilitées**, y compris dans les endroits exigus (empattement optimisé : avant – arrière 145 cm et gauche – droite 50cm). Son vérin électromécanique **très silencieux** permet la montée et la descente de la civière (mini 32cm et maxi 182cm). Le chariot possède une fin de course haute et basse, et une sécurité de blocage sur vérin, 4 roues pivotantes de Φ 12,5cm dont 2 avec frein (afin de bloquer le chariot pendant son élévation).

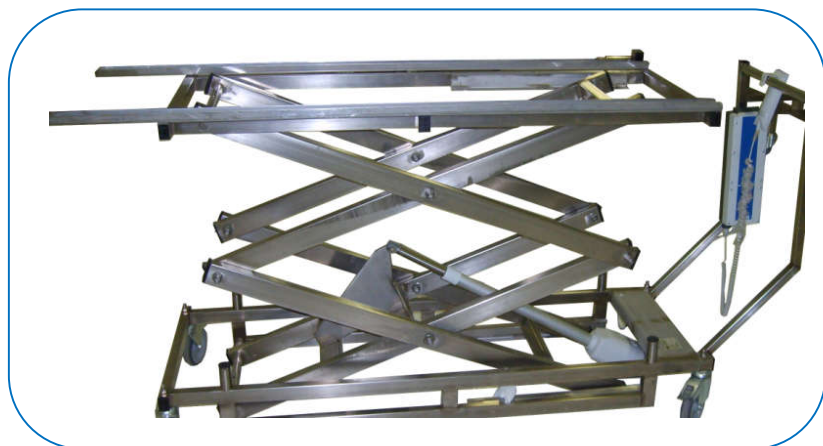

Ses 2 rails pour civières à roulettes s'encastrent parfaitement dans les 2 rails de la cellule, et permettent une manutention sans effort. Sur les rails, une butée de fin de course et un système de blocage à ressort permettent de fixer la civière sur le chariot. Sa garde au sol réduite (6 cm) lui confère une très grande **manœuvrabilité**. Le système de levée avec son système de double croisillon apporte une très grande **robustesse** et **rigidité** à l'ensemble, et confère à la civière une **stabilité** parfaite permettant la manœuvre de tous types de corps (**charge admissible 200 Kg**).

Dimension : longueur 206cm (civière de 197cm) x largeur 62cm x hauteur variable mini 32 / maxi 182cm - Poids 80 Kg.

CHARIOT INCLINABLE : Réf. 2351 Ce chariot version inclinable (angle de 10°), permet un meilleur écoulement de la civière pour la toilette mortuaire par exemple. L'inclinaison de la civière se fait en manœuvrant le bras de levier, glissant sur 2 roulements et soulevant la civière côté poignée. Poids 83 Kg.



OPTIONS : ← Rouleau porte cercueil : 4 rouleaux PVC Φ 5cm Réf. 2310 / **Chargeur mural** : externe, avec une batterie supplémentaire Réf. 2350/O, à fixer sur le mur.

VARIANTES :

CHARIOT HYDROELECTRIQUE : Réf. 2300 → Double croisillon, tout inox 304L, caractéristiques identiques au chariot réf.2350 sauf élévation (mini 32 maxi 190cm) par vérin hydraulique, avec batterie rechargeable et chargeur intégré, charge admissible 220 Kg, poids 115 Kg, longueur 220cm.



CHARIOT HYDRAULIQUE MANUEL : ← Réf. 2260 - Double croisillon, tout inox 304L, caractéristiques identiques au chariot réf.2350 sauf élévation (mini 32 maxi 190cm) par vérin hydraulique et pompage manuel, pédale de manœuvre avec retour par ressort, descente par palier avec clapet réglable, charge admissible 250 Kg, poids 95 Kg, longueur 220cm.