

CELLULE REFRIGERANTE 9 CORPS 9 PORTILLONS




CELLULE : Température **froid positif** -5°C à +10°C, cellule complètement démontable par système de fermeture à boîtier à came, panneaux sandwich épaisseur 60 mm, isolation mousse rigide polyuréthane expansé densité 40 kg/m³ sans classement au feu (en option M1) valeur d'isolation 0,346 W / mK.

AMENAGEMENT INTERIEUR (cadres, rails, supports) tout inox 304 L : portiques fixes réglables en hauteur, chemin de roulement pour civières, 9 civières inox standard (L x l x H) 197 x 60 x 12cm renforcées de tube inox avec 1 poignée de tirage, plateau avec forme pointe de diamant, bonde d'évacuation avec bouchon, 4 roulettes Ø 8cm en polypropylène avec bande de roulement caoutchouc thermoplastique, charge admissible 250 Kg.

PORTILLONS : 9 portillons : Ouverture à gauche ou à droite à 180° (à préciser lors de la commande), joint d'étanchéité, poignée extérieure à tirette et système de décondamnation sécurisé (par force), plaque d'identification des corps.

GROUPE FRIGORIFIQUE capacité frigorifique : 1709 W à 0°C (1), gaz R 404A conforme à la réglementation sur les CFC, alimentation électrique : 230 Volts / 1 / 16A / 50 Hz, protection IP55, PE: 0.88 kW ou HP 1.2 (1), équipement frigorifique hermétique protégé par un dispositif de sûreté contre l'excès de température : plage de température -5°C à +10°C pour une température ambiante maximale de +43°C, régulation automatique de la température, commande avec affichage digital de la température, évaporateur ventilé avec dégivrage automatique programmé avec brûlage des condensats sur le compresseur chaud.

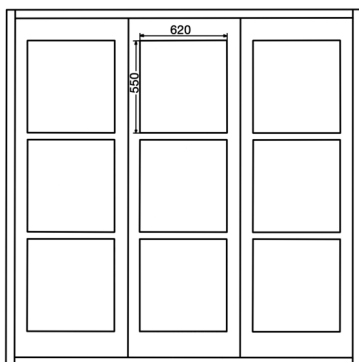

OUVERTURE DISPONIBLE : 9 portillons de passage libre (H x l) 55 x 62 cm.

DIMENSION : extérieure en cm : (l x H x P) 252 x 252 x 218 (+40 pour le groupe en l ou H). **Référence** : **50909** Tout laqué, **ou 60909** Façade inox, **ou 70909** tout inox.

VARIANTE :

FINITION : choix entre 3 finitions : Tout en acier galvanisé 5/10° pré laqué blanc et façade en 6/10°, **ou** Façade (porte et bâti) en acier inoxydable 304 L 6/10° seulement, **ou** Tout en acier inoxydable 304 L 6/10° finition inox poli brossé.

GROUPE FRIGORIFIQUE : Montage **latéral cavalier** (1) (en option : **plafonnier** (2) ou **système Split** (3): unité de condensation à moins de 15m de l'évaporateur),

OPTIONS : Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561 (**photo ci-dessus**), Porte rouleaux pour cercueil Réf. 2310 – Repose tête multi position Réf. 910230 – Report régulation en façade Réf. 50000/F (pour groupe latéral cavalier) – Congélation Température **froid négatif** -25°C à -15°C (panneaux sandwich épaisseur 100 mm, isolation mousse rigide polyuréthane expansé densité 40 kg/m³ sans classement au feu (en option M1) valeur d'isolation 0,212 W / mK).

